


LED's zur Fehler-Analyse

Fernwartungs-Modul / Router

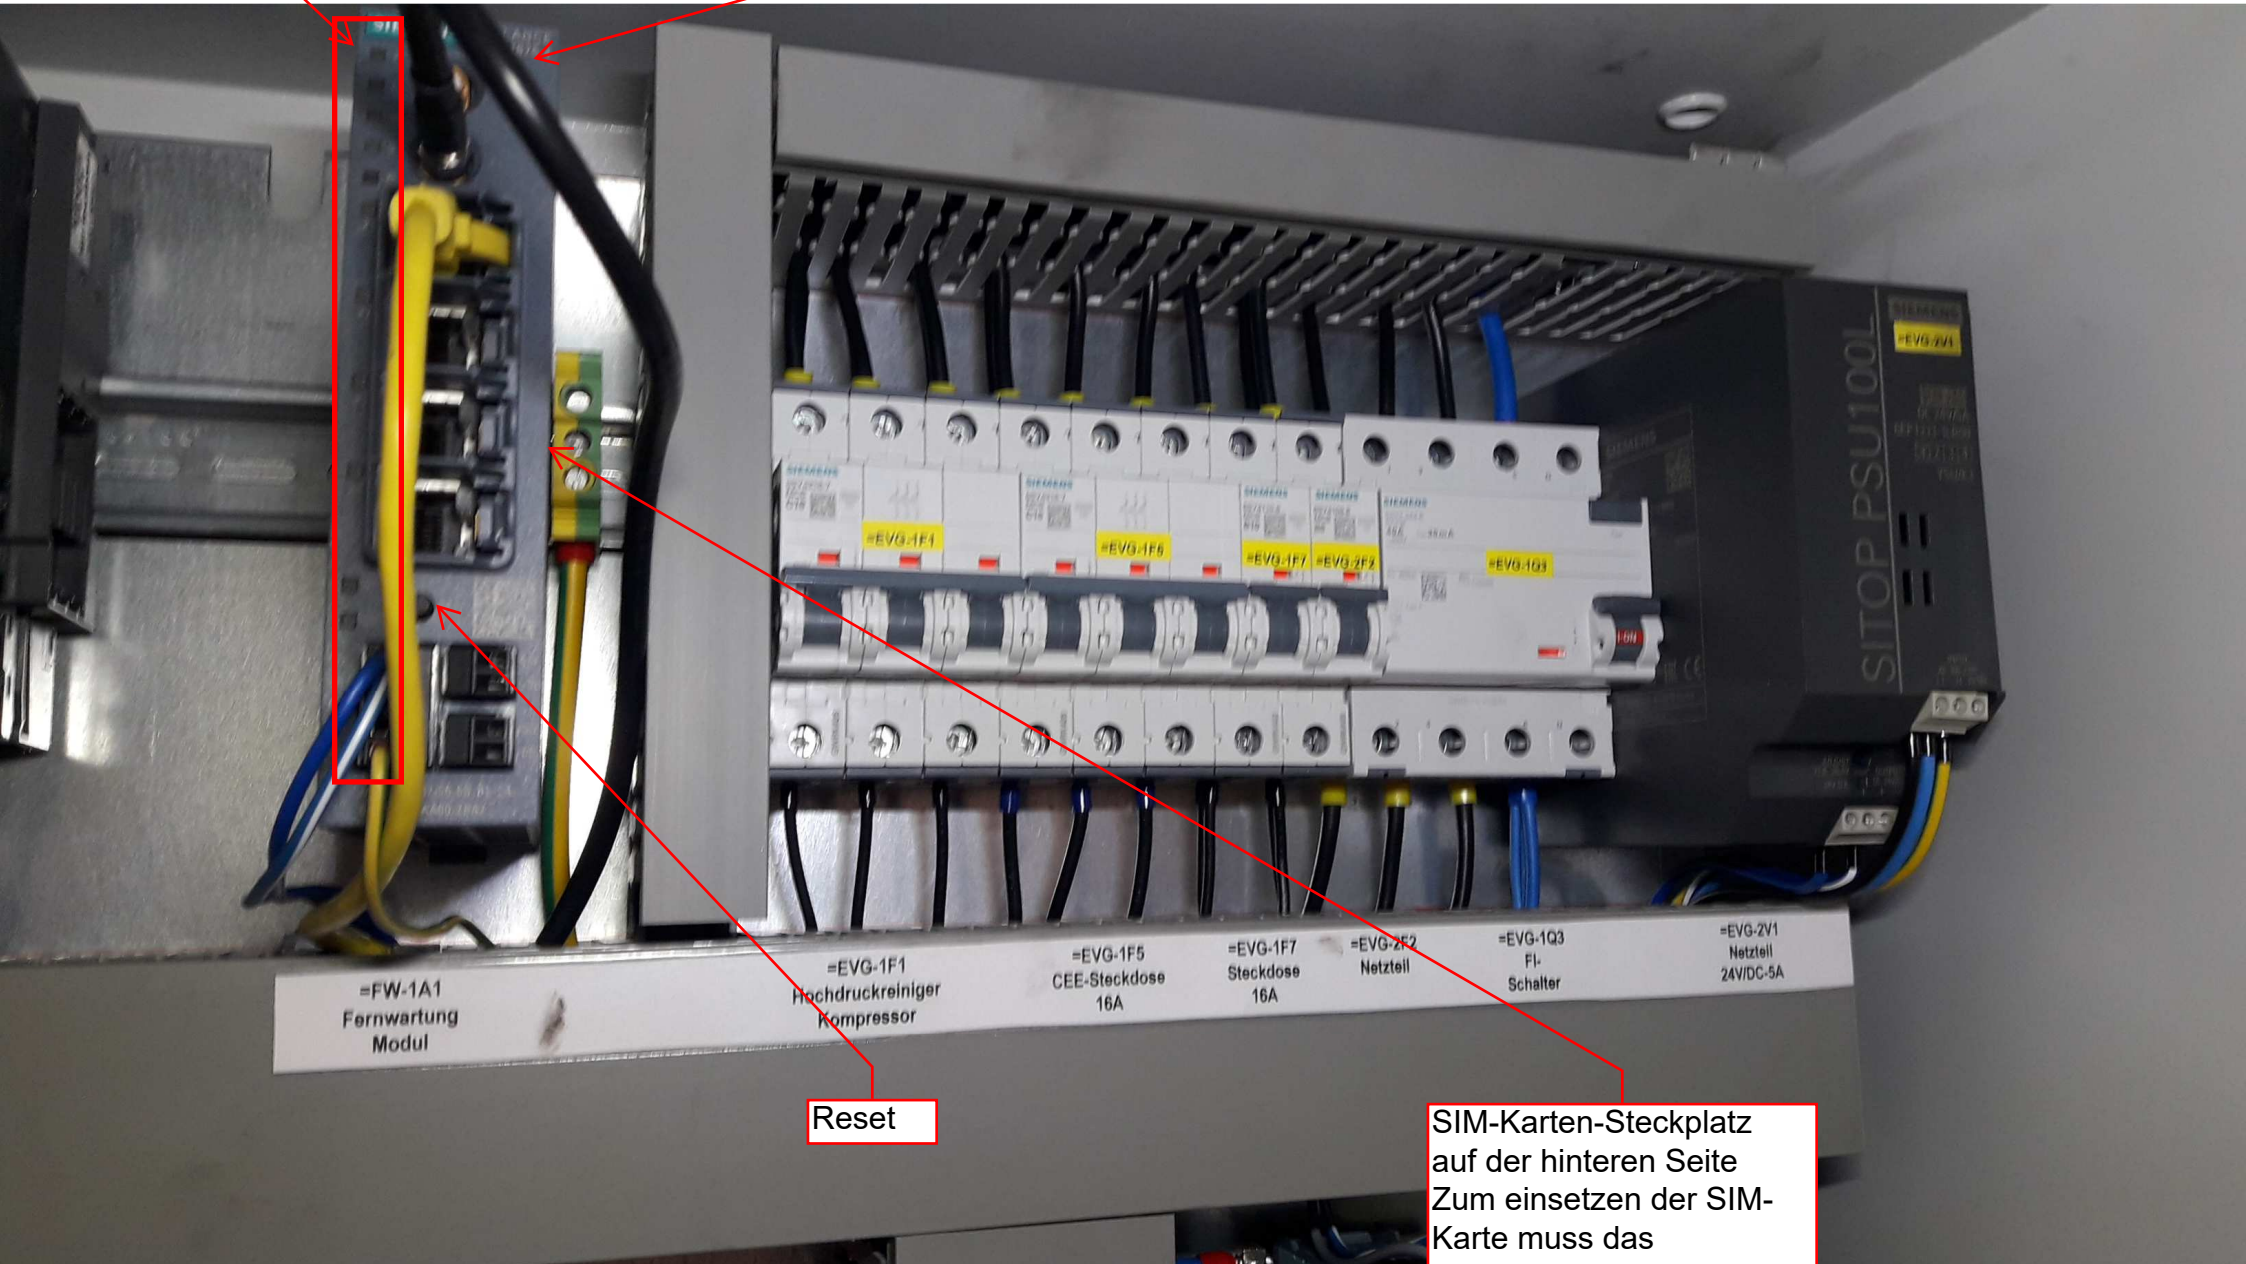

=FW-1A1
Fernwartung
Modul

=EVG-1F1
Hochdruckreiniger
Kompressor

=EVG-1F5
CEE-Steckdose
16A

=EVG-1F7
Steckdose
16A

=EVG-2F2
Netzteil

=EVG-1Q3
FI-
Schalter

=EVG-2V1
Netzteil
24VDC-5A

Reset

SIM-Karten-Steckplatz
auf der hinteren Seite
Zum einsetzen der SIM-
Karte muss das
Fernwartungsmodul von
der Hut-Schiene
abgenommen werden.