

Használati utasítás

OekoDry



We are Fliegl.

1. dob lehetőség

Biztosítani kell, hogy a rendszer teljesen kikapcsol, azaz

- Hálózati kapcsoló (oldalán lévő szekrény) -tol

Préselt vészleállító gomb -

- A kapcsoló (fekete) -tol

Indítási folyamat (Kérjük, hogy pontosan megfeleljenek):

- Hálózati kapcsoló (oldalán lévő szekrény) a

- Húzza vészleállító gomb

- Nyomja meg a kék reset gomb

- Fekete off-on kapcsolót a


2. Kezdoképernyő

Megkezdéséhez nyomja meg a "Start" a kezdoképernyőn.



3. fomenü

A létesítmény található, az indítástól számítva eljárás Fomenüben.

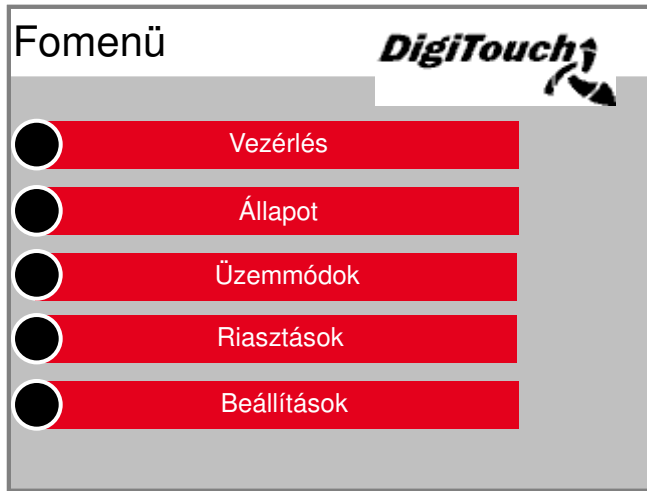

Nyomda egyes gombok megváltozik

A kijelzo a kívánt menük és almenük.

Nyomja meg a nyíl gombot, hogy menjen vissza egy lépést, lenyomásával a szimbólum házat kap a fomenübe vissza.

4. Beállítása az intervallum, toló és a szállítási határid

A fomenüben nyomja meg a "Beállítások".
Úgy tunik, a beállítást változatok az almenüben.



4.1 Beállítása intervallumok

Az almenüben nyomja az elobeállítás "kapcsoló".



Válassza ki a kívánt idokapcsoló, például a "timer por padlót".



5





intervallum:

Meghatározza, hogy milyen időkönként a hub vagy Kezdje szállítási idok. Példa: 60 perc. Az emelo munkahenger vagy a csavar (oka) most kezdik óránként.

Annak érdekében, hogy ellenorizze az aktuális idot és a követk Kezdes ideje jelenik meg.

4.2 Állítsa tolóero és szállítási idok


Az almenüben nyomja meg az elozetes beállítás "paraméter".



"Száráz padló", "por padlón", vagy "szállítószalag-rendszer" választani.

4.2.1 Tolóero és szállító alkalommal száraz talaj


Times szárazon került kiválasztásra:

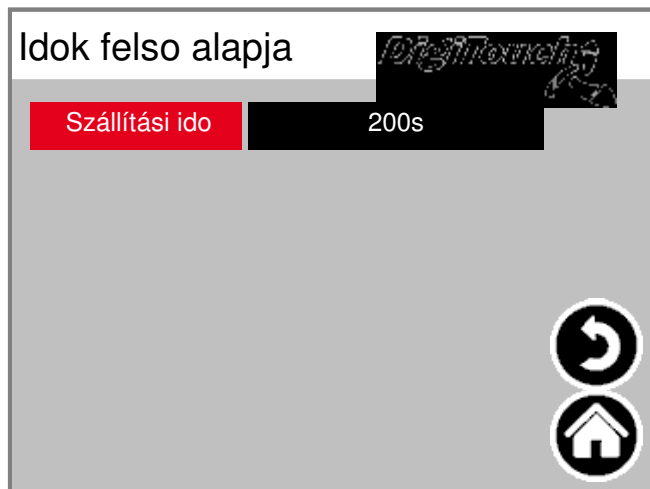

Írja be a kívánt szállítási idő. A szállítási idő a Teljes időtartama az előre és hátra mozog Tolóero ék talaj szárítás táblázatban.

4.2.2 Tolóero és szállító alkalommal por emelet

Times por padlón van kiválasztva:

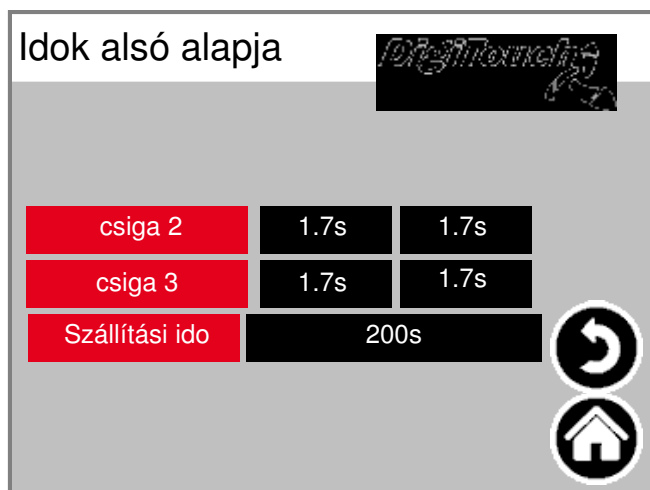


Kívánt elotti és utáni idokban a csigák Állítsa. Hogy elkerüljék a felesleges energiafogyasztást és tipp bármely Substratverpressungen az Auger elkerülheti a fordulat az egyén Hajtóműtor idoban upstream és a downstream. Írja be a kívánt szállítási idő. A szállítási idő A teljes időtartama az előre és hátra mozog Tolóero ékalaprész a befűjt levego / por csatorna.

4.2.3 Tolóero és szállítási idok Fördertechnik

Times szállítószalag-rendszer került kiválasztásra:

Szállítástechnika		
csiga 1	0s	0s
csiga 2	1.7s	1.7s
csiga 3	1.7s	1.7s
Szállítási ido	200s	



**Kívánt elotti és utáni idokban a csigák
Állítsa. Hogy elkerüljék a felesleges energiafogyasztást és tipp
bármely Substratverpressungen az Auger
elkerülheti a fordulát az egyén
Hajtómotor idoben upstream és a downstream.
Írja be a kívánt szállítási ido. A szállítási ido a
Teljes idotartama kihordócsigával (ek) a, hogy
szárított hordozó.**

5. Az üzemmód beállítása

Válassza ki a "mód":



VIGYÁZAT:

Biztonsági okokból a rendszer után

Kezdje működési elve az üzemmódban a "Ki"!

Kívánt üzemmódot a "Ki", ?? "automatikus", "kéz"
kiválasztásához vagy "folyamatos működés:



5.1 Üzem mód "Off"

Szárítás talaj, por és talaj, szállítószalag technológia
nem indult el.

5.2 Üzem mód "Automatic"


Kezdés szárítás talaj, por és talaj, szállítószalag technológia
megfelel a bemeneti idok és paramétereket.

5.2.1 Mégsem az "automatikus" muvelet


Válassza ki a "Control Panel":



Automatic:

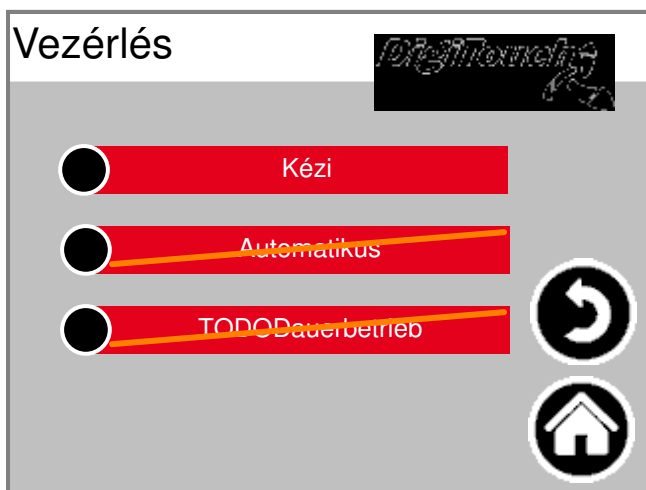

**Manuális törléséhez az automatikus működés,
Válassza a "Cancel":**

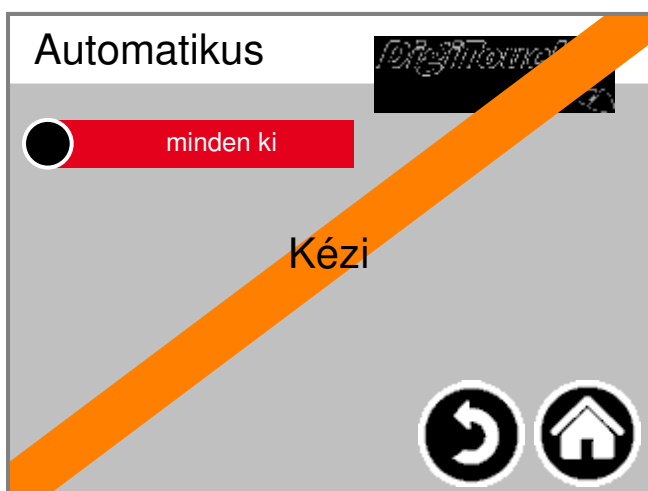

VIGYÁZAT:

A következő időköz az automatikus léptetés


A szárítás a talaj, a por és a talaj szállítószalag technológia újraindul.

5.3 Üzem mód "Hand"

Válassza ki a "Control Panel":



Válassza ki a "Manual":

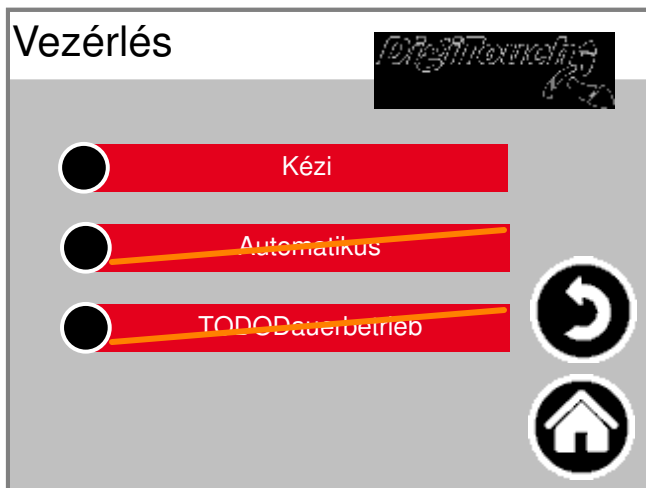

Kívánt tolóero ék talajba vagy csiga kézi start / stop.

VIGYÁZAT:

Végállás emelőhengerek ebben a módban, TT! Hogy nem lesz a stroke megfordítását.




5.4 Működési mód "folyamatos működés"


Válassza ki a "Control Panel":



Válassza ki a "folyamatos működés":

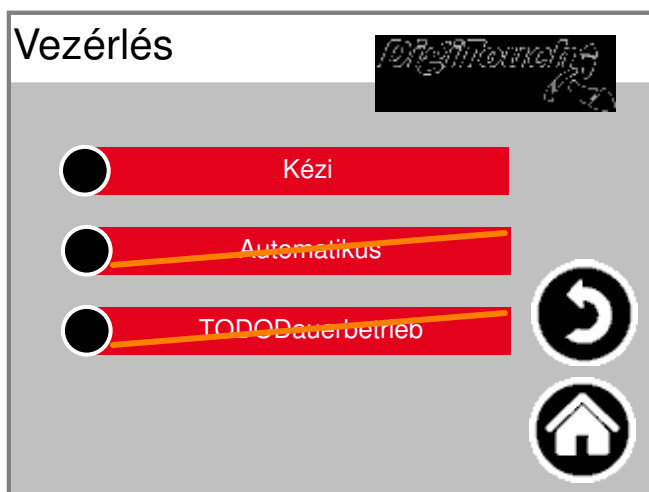

Kezdés száraz talaj, por vagy a talaj szállítószalag technológia

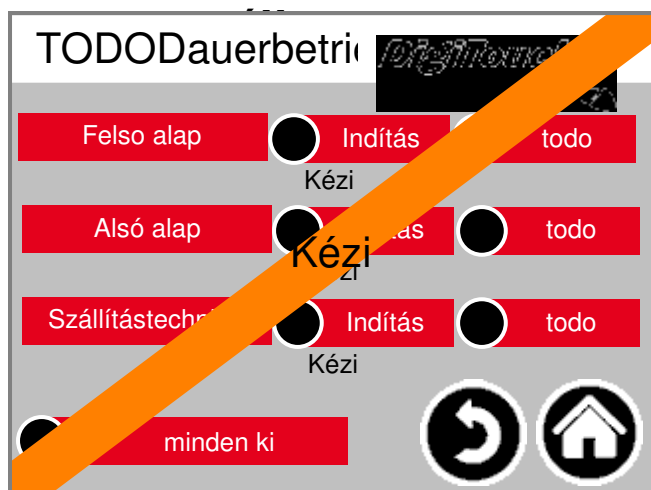

ben a módban
eljesen kiüríteni ebben az üzemmódban

6. állapot

Válassza az "Állapot":



Áttekintést az aktuálisan kiválasztott Üzem módban a beállított időt és Automatikus üzemmódban a következő kiinduló idok Száraz talaj, por és talaj, anyagmozgató berendezésekkel.



Megnyomásával az óra szimbólum működés közben áttekintést a beállított és a fennmaradó Nyitvatartási nyitva vannak.



7. riasztók

Válassza ki a "Riasztás":



Meghibásodás esetén a módosított hibaüzenet jelenik meg.



Ha megnyomja a "H" szimbólum is lehet Használt elmúlt hibák hazudik.

8. beállítások

8.1 más

Megtekintheti és módosíthatja a közigazgatási vagy gyári beállítások forduljon a Támogatás a cég Fliegl.

8.2 alapbeállításokat

Megtekintheti és módosíthatja a közigazgatási vagy gyári beállítások forduljon a Támogatás a cég Fliegl.



► **Fliegl Agrartechnik GmbH**

Bürgermeister-Boch-Str. 1

D-84453 Mühldorf a. Inn

Tel.: +49 (0) 86 31 307-0

Fax: +49 (0) 86 31 307-550

e-Mail: info@fliegl.com

We are Fliegl.