


"Nase" des Puckes.
Diese muss in der M12
Schraube einrasten

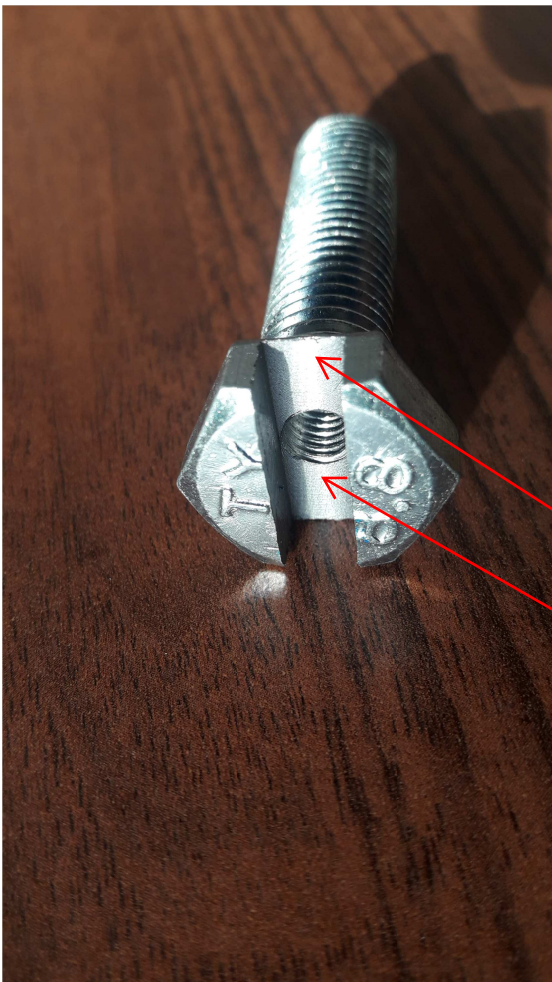

Diese M12 Schraube ist Stirnseitig
in die Welle des Verschluss-
Schiebers eingeschraubt.

Der Puck muss mit seiner "Nase" in
dieser Nut einrasten und wird
anschließen mit der M6 Schraube in der
M12 Schraube verschraubt.