



# Kurzanleitung

## *PC mit dem Dosierer verbinden*

Vorbereitung um einem Techniker den Fernzugriff zu ermöglichen



Wir sind Fliegl.

  [www.fliegl.com](http://www.fliegl.com)

**Der Dosierer kann dann über den PC gesteuert werden.**

**Unser Techniker kann sich bei Bedarf bei der Steuerung aufschalten.**


1. Digtouch mit einem Netzkabel mit dem Laptop oder PC verbinden




2. Auf dem PC einen java-fähigen Browser installieren.  
Wir empfehlen den Automation Browser der Firma iniNet Solutions GmbH.  
Dieser kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:  
<https://spidercontrol.net/download/downloadbereich/#automb>

Die Lizenz kann auch auf dieser Seite gekauft werden.

3. Nach der Installation kann der Browser gestartet werden

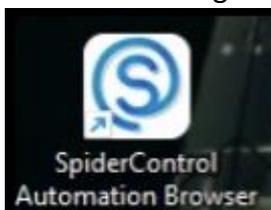

4. In der Oberfläche von SpiderControl kann die Verbindung zur Steuerung des Dosierers hergestellt werden.

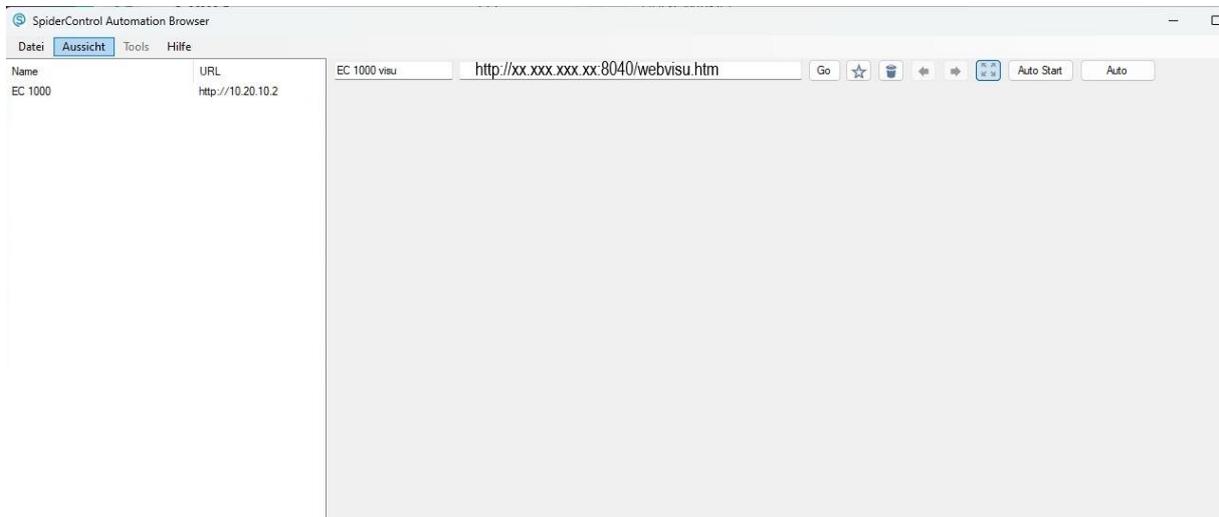

Die Informationen welche IP Adresse Sie benötigen kann im Digitouch abgelesen werden. **(Beim EC 1000 ist die Standard IP-Adresse: 10.20.10.2)**


Diese finden Sie im Punkt INFORMATIONEN.

**Hauptmenü -> Einstellungen -> Sonstiges -> Diagnose -> Information**

Weitere Informationen auch in unserer Bedienungsanleitung Teil B-Maskenübersicht.


<https://support.fliegl.com>

Der Bildschirm von der Steuerung ist dann am PC sichtbar:

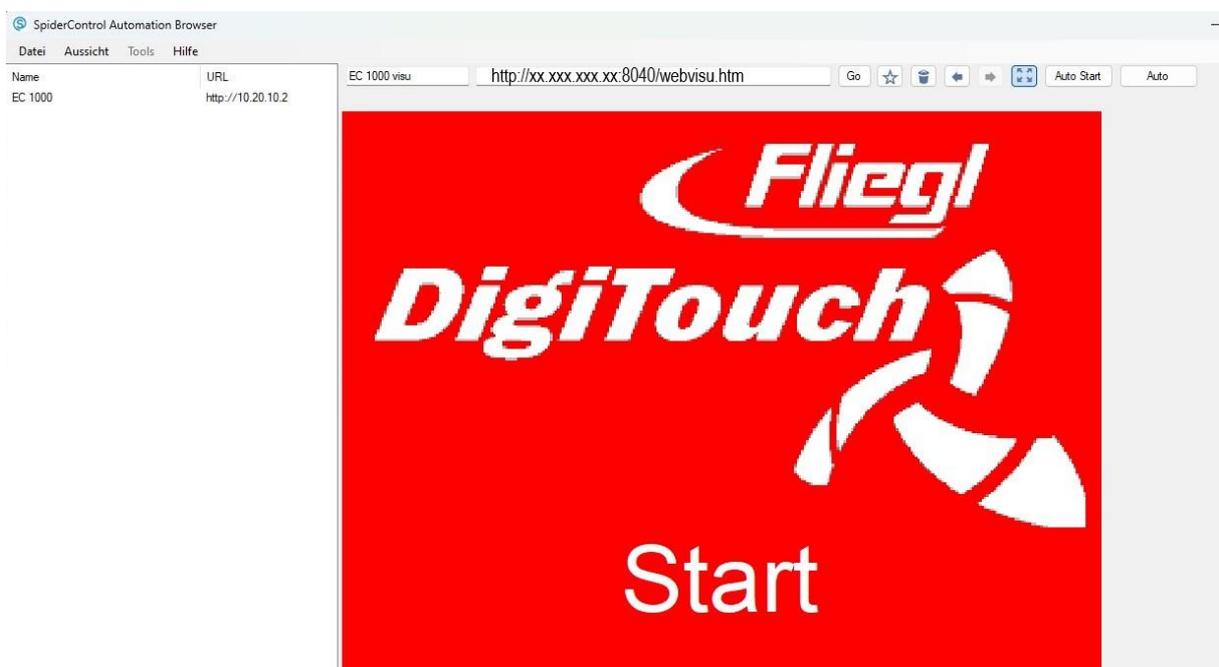

## Fernzugriff für einen Fliegl Techniker bereitstellen:

- Die Verbindung wird über TeamViewer hergestellt.  
Sollte dies noch nicht installiert sein, kann es unter folgenden Link geladen werden:  
<https://www.teamviewer.com/de/download/windows/>

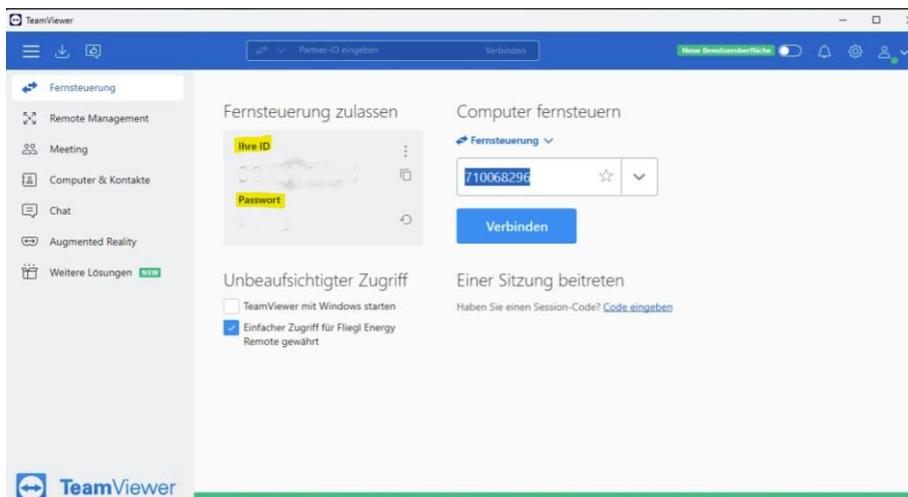

Unser Techniker benötigt Ihre ID und Ihr Passwort um sich zu verbinden.

The image is a promotional graphic for Fliegl Dosiertechnik. It features the company logo at the top left, which consists of a stylized 'F' and the word 'Fliegl' in red, with 'DOSIERTECHNIK' in smaller letters below it. To the right of the logo is the contact information: '► Fliegl Dosiertechnik', 'Bürgermeister-Boch-Str. 1', 'D-84453 Mühldorf a. Inn', 'Tel.: +49 (0) 86 31 307-0', 'Fax: +49 (0) 86 31 307-550', and 'e-Mail: info@fliegl.com'. At the bottom of the graphic, there is a green rounded rectangle containing the text 'Wir sind Fliegl.' in white. In the bottom right corner, there are social media icons for Instagram, Facebook, and Twitter, followed by the website address 'www.fliegl.com'.